

## ■ストラップの交換方法


※ストラップの交換には専用工具が必要となります。また、ベルトの構造上ストラップの交換は簡単ではございませんので、TIMEXの正規お取り扱い店等、専門店での交換をお勧めします。お客様ご自身で交換をされる場合は、ケースに傷をつけたり時計本体の脱落等による破損が生じないように十分にご注意ください。脱落による破損、二次的な怪我等については保証致しかねます。

### STEP 1




マイナスドライバーなどの工具を使ってベルトを取り外します

### STEP 2

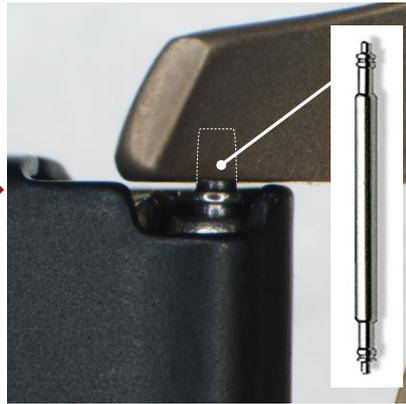

ベルトはバネ棒で固定されています

### STEP 3

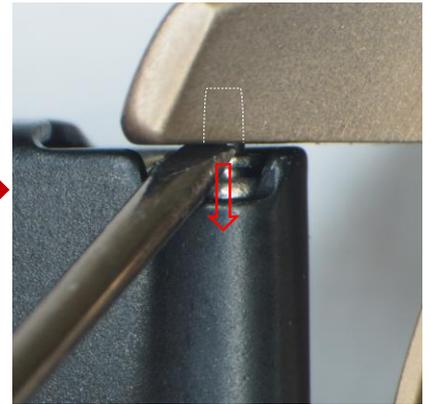

工具をすき間に差し入れてバネ棒を押し下げます

### STEP 4



バネ棒の片側がケースの穴から外れた状態になります

### STEP 5



バネ棒が片側外れた状態のままベルトとケースの角度を90°にします

### STEP 6



ベルトを外に倒すとバネ棒が外れます。同様の手順でもう片方も外してください  
注意！バネ棒が飛び出しますので危険。紛失にご注意ください

### STEP 7



樹脂バックルは時計の6時側に装着します

### STEP 8



バネ棒の片側を先にケースの穴に差し入れます

### STEP 9




バネ棒を工具で押さえながら先端をケースの穴に差し入れます

### STEP 10



バネ棒が先端がしっかりとケースに入ったことを確認してください

### FINISH

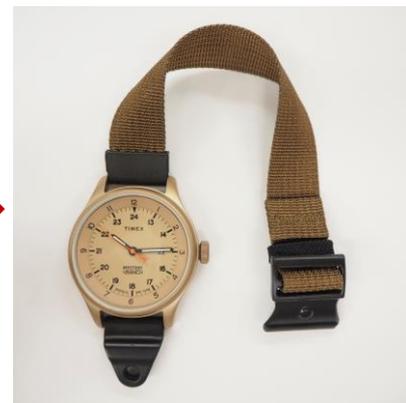

もう片方も「取り外した手順の逆」を意識してベルトを取り付けてください  
ベルト交換完了です！